


ADLER Perleffekt

25801

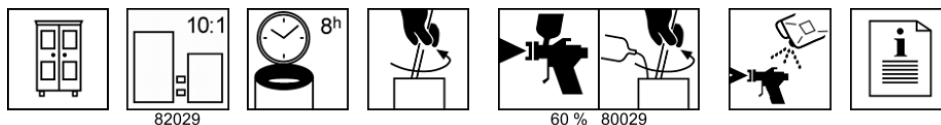

Описание

Полупрозрачный полиуретан-акрилатный канифольный лак с заметным перламутровым эффектом.

Связующая основа: полиакрилатная смола/ацетобутират целлюлозы.

При использовании надлежащих покровных лакокрасочных покрытий соблюдаются следующие требования:

Стойкость к химическим воздействиям	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 1	Класс оценки 1-B1
Поведение при истирании	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 2	Класс оценки 2-D (≥ 50 U)
Поведение при царапании	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 4	Класс оценки 4-D (≥ 1,0 N)
Устойчивость к воздействию открытого огня	
ÖNORM A 1605-12 - испытание 5	Класс оценки 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)
ÖNORM A 3800-1 (прежде В 3800-1) (вместе с трудносгораемой основой)	Класс горючести – трудносгораемый (прежде В1)
	Класс дымообразования Q 1 (слабый дым)
	Класс каплеобразования Tr 1 (не капает)

Сфера применения

Для создания высококачественных пигментных лакокрасочных систем с перламутровым эффектом, для отделки требовательной к уходу мебели и внутренних помещений, в т. ч. поверхностей на кухне и в санузлах: Сферы применения при использовании надлежащего покровного лака (например, ADLER Pigmentop 25363 ff) II–IV согласно ÖNORM A 1610-12.

Применение

Лак ADLER Perleffekt поставляется в виде двух компонентов.

Соотношение компонентов смеси	10 весовых частей ADLER Perleffekt 25801 1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82029 7 весовых частей разбавителя ADLER PUR-Verdünnung 80029 Данная смесь обладает надлежащей рабочей вязкостью и готова к распылению!
Рабочая вязкость	Пневмораспыление (сопло 1,8 мм, 3–4 бара) прибл. 17 с по DIN 53211 (воронка 4 мм, 20 °C).
Инструмент для нанесения	Предпочтительно использовать чашечный распылитель со встроенным механизмом перемешивания! При использовании с обычными чашечными распылителями перед каждой доливкой готовый к распылению материал необходимо тщательно перемешать.
Жизнеспособность	1 рабочий день

12-07

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Допустимые поверхности для пигментных лакокрасочных систем с закрытыми порами

- а) Стружечные плиты, покрытые грунтовочной пленкой (шлифовка пленки шкуркой зернистостью 240)
- б) Массив древесины, стружечные плиты с под облицовочным слоем фанеры или без, грунтовка в 2 слоя порозаполнителем для распыления ADLER PUR Spritzfüller Weiß 25515, промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 280–400
- в) Плиты МДФ, предварительно изолированные грунтовкой ADLER DD-Isoliergrund 25103 или ADLER Tiropur 25401 ff, 1-2 слоя порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller Weiß 25515, промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 280–400

Названные типы поверхностей лакируются ADLER Pigmpur G50 weiß, а затем не позднее чем через 12 после нанесения слоя Pigmpur покрываются лаком ADLER Perleffekt.

Поверхности для пигментных лакокрасочных систем с открытыми порами

Ясень, шлифовка древесины шкуркой зернистостью 180; поверхность тщательно зачистить щеткой и обеспылить

Нанести 2 слоя ADLER Pigmpur G50 Weiß 24005 (с промежуточной шлифовкой)

Не позднее чем через 12 часов после нанесения последнего слоя Pigmpur покрыть ADLER Perleffekt Weiß 25801, промежуточная шлифовка не требуется

Создание лакового слоя с перламутровым эффектом

- Распылить ADLER Perleffekt Weiß 25801 на заготовку посредством чашечного распылителя с 4 сторон без предварительной шлифовки
- После этого нанести на поверхность также с 4 сторон тонкий плавно изменяющийся слой лака.
- После промежуточной сушки в течение прибл. 30 минут покрыть поверхности, не прибегая к шлифовке, лаком ADLER Pigmpur 25363 ff требуемой степени глянца.

В результате формируется поверхность, отличающаяся высокой механической прочностью и стойкостью при царапании (тест кольцом).

Следуйте нашим «Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками», а также предписаниям паспортов безопасности и технических описаний для лака, отвердителя и разбавителя указанных материалов.

Прочая информация

Отвердитель	Отвердитель ADLER PUR-Härter 82029
Разведение	Разбавитель ADLER PUR-Verdünnung 80029 Этот разбавитель также рекомендуется использовать для чистки инструмента.

Оттенки

Белый	25801
-------	-------

Емкость

1 кг, 4 кг