


## ADLER Medicolor Antibakterielle Wandfarbe

40381

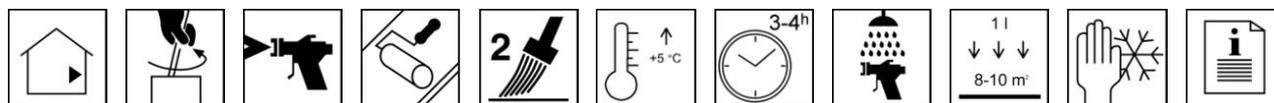

### Produktbeschreibung

Durch Modifikation mit Nano-Silberstrukturen schimmelwidrig und antibakteriell wirksame Wandbeschichtung für Innenräume im Gesundheits-, Wellness- und im privaten Bereich.

### Besondere Eigenschaften

Emissions- und lösemittelfrei,  
weichmacherfrei, geruchsneutral,  
sehr ergiebig, tropfgehemmt, abtönbar



Für Allergiker geeignet.

### Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1 (bei 7 m<sup>2</sup>/l)  
Glanzgrad: Stumpfmatt  
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

### Anwendungsgebiete

Als Beschichtung auf Mauerwerk, Beton, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen speziell in Arztpraxen, Krankenhäusern, Altersheimen, Schulen, Kindergärten etc. sowie im privaten Bereich.

### Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen  
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsen-  
größe 0,021 – 0,26 Inch bzw. 0,53 – 0,63mm)

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).  
Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.  
Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen.  
Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.  
Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.  
Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.  
Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufräuen oder abschleifen.  
Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV 40905 grundieren.  
Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 40905 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

01-10 (ersetzt 01-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel. : 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV 40905 ist zu vermeiden.

Schimmelbefall mit ADLER SchimmelEx 96349 behandeln und mit warmem Wasser nachwaschen.

**Grundanstrich**

1 x ADLER Medicolor 40381, mit max. 5 % Wasser verdünnt.

**Deckanstrich**

1 x ADLER Medicolor 40381 unverdünnt

**Verdünnung**

Wasser; max. Zugabemenge 5 %

**Trockenzeit** (Raumtemperatur 20 °C)

3 – 4 Stunden

**Verarbeitungs- und  
Objekttemperatur**

Nicht unter + 5 °C  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

**Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ergiebigkeit** (pro Auftrag)

Ca. 8 m<sup>2</sup>/l, je nach Untergrundbeschaffenheit

**Lagerung**

Kühl, aber frostfrei

**Gebindegrößen**

9 l

**Farbton**

W10 Weiß  
(auch zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem)

**Sicherheitstechnische Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.